


V6: TOPOGRAFICKÉ PLOCHY

Terén je dán vrstevnicovým plánem. Ve vrstevní rovině o kótě 230 se má vybudovat plošina s přístupovou cestou. Vyřešte spojení daného objektu s terénem, mají-li potřebné výkopové plochy spád 4/3 a násypové plochy spád 1. Měřítko je 1:100, kóty jsou v metrech.

Sestrojte dále dva profily (na obrázku dále jsou vyznačeny barevně). Příčný profil v pravé korunní hraně cesty (modře), podélný profil v zaoblené korunní hraně plošiny (červeně).

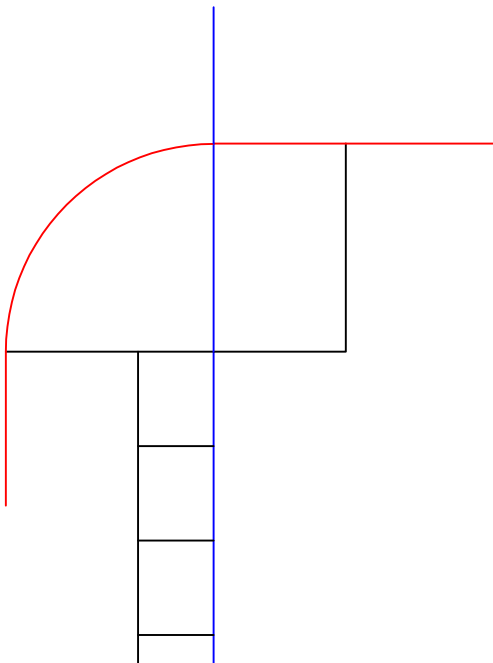

Rýsujte na výkres formátu A3 na šířku. Nejprve si ve **skutečné velikosti** vytiskněte předlohu z následující strany a vyřešte ji. Tento obrázek pak nalepte na levou půlku výkresu. Na pravou půlku výkresu umístěte jednotlivé profily a označte je a dole přidejte popisové pole.

